

# DAM-02AIA0 采集卡说明书

V1.0



北京聚英翱翔电子有限公司  
2019年11月

## 目 录

目 录 .....	2
一、产品特点 .....	1
二、产品功能 .....	1
三、产品选型 .....	1
四、主要参数 .....	1
五、接口说明 .....	2
六、通讯接线说明 .....	2
1、RS232 接线方式 .....	2
2、RS485 级联接线方式 .....	3
七、输入输出接线 .....	3
1、模拟量输出接线 .....	3
2、模拟量输入接线 .....	3
八、测试软件说明 .....	5
1、软件下载 .....	5
2、软件界面 .....	5
3、通讯测试 .....	6
4、模拟量数据说明 .....	6
九、参数及工作模式配置 .....	7
1、设备地址 .....	7
2、波特率的读取与设置 .....	8
十、开发资料说明 .....	8
1、通讯协议说明 .....	8
2、Modbus 寄存器说明 .....	8
3、指令生成说明 .....	9
4、指令列表 .....	9
5、指令详解 .....	9
十一、常见问题与解决方法 .....	11
十二、技术支持联系方式 .....	11

## 一、产品特点

- DC12-30V 宽压供电；
- RS485 通讯；
- 通讯接口支持 RS232 或者 RS485 或者 WiFi；
- 支持标准 modbus 协议；

## 二、产品功能

- 2 路模拟量输出，12 位 DA；
- 2 路模拟量输入通道，12 为 AD；
- 支持波特率：1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。

## 三、产品选型

型号	modbus	RS232	RS485	AI	DA
DAM-02AIA0-RS232	●	●		2	2
DAM-02AIA0-RS485	●		●	2	2

## 四、主要参数

参数	说明
数据接口	RS485、RS232、WIFI（接口可选）
额定电压	DC 12-30V
电源指示	1路红色 LED 指示（不通信时常亮，通信时闪烁）
通讯指示	与电源指示灯共用
尺寸	97*50*32mm
重量	50g
默认通讯格式	9600, n, 8, 1
波特率	1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
软件支持	配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持 Labviewd 等


## 五、接口说明




## 六、通讯接线说明

### 1、RS232 接线方式

RS232 接线为端子接线。

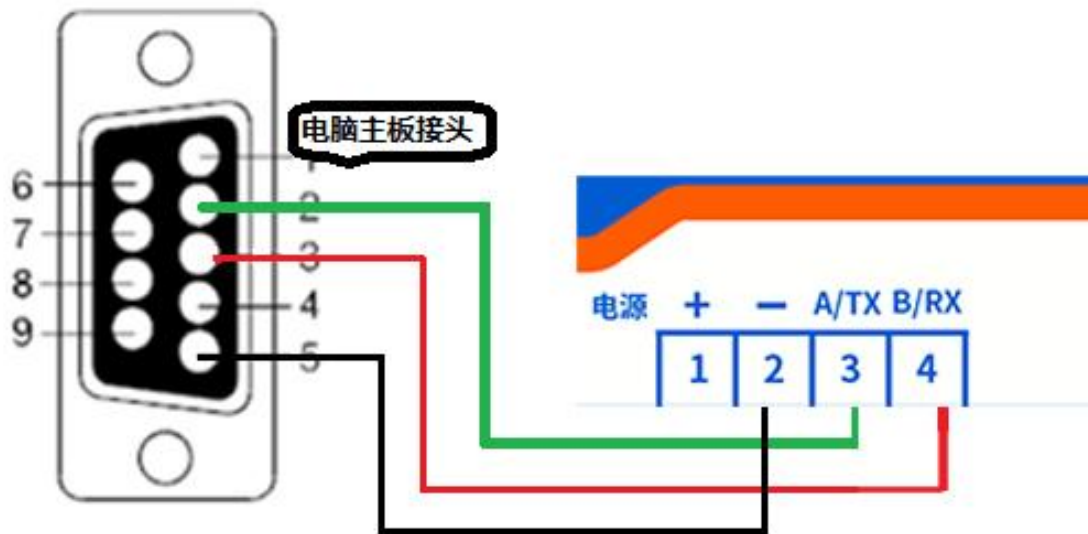

## 2、RS485 级联接线方式

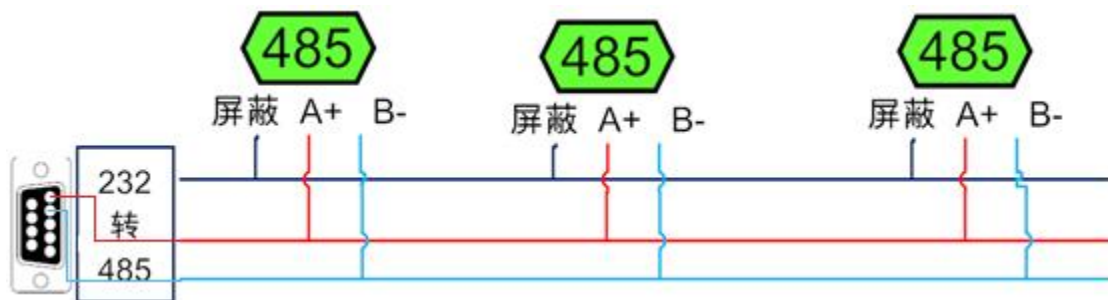

电脑自带的串口一般是 RS232，需要配 232-485 转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后 RS485 为 A、B 两线，A 接板上 A 端子，B 接板上 B 端子，485 屏蔽可以接 GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

## 七、输入输出接线

### 1、模拟量输出接线

GND 为输出负极，AO1-AO2 为信号正极

设置输出值与实际值之间的关系是：输出值=实际值\*100，如设置输出 4ma，写入 400。

### 2、模拟量输入接线

下图中的电源部分为传感器供电，AI1-AI2 接传感器信号正，GND 为传感器信号负。

设备采集到的 AI 数据与实际输入值之间的关系：

实际值=返回值\*0.001

二线制：



三线制:



四线制:



## 八、测试软件说明

### 1、软件下载

<https://www.juyingele.com/download/JYDAMSoftware.zip> (软件视频教程连接)

### 2、软件界面



#### 软件功能

- 继电器状态查询
- 继电器独立控制
- 模拟量读取

- 开关量状态查询
- 调试信息查询
- 工作模式的更改
- 偏移地址的设定
- 继电器整体控制


### 3、通讯测试

- ① 选择设备当前串口号（IP 地址填写 IP）；
- ② 选择默认波特率 9600；
- ③ 打开端口；
- ④ 右侧有接收指令，可控制继电器即通讯成功。



### 4、模拟量数据说明

- ① 选择模拟量输入；
- ② 下方可以直接查看数据大小和实时曲线。

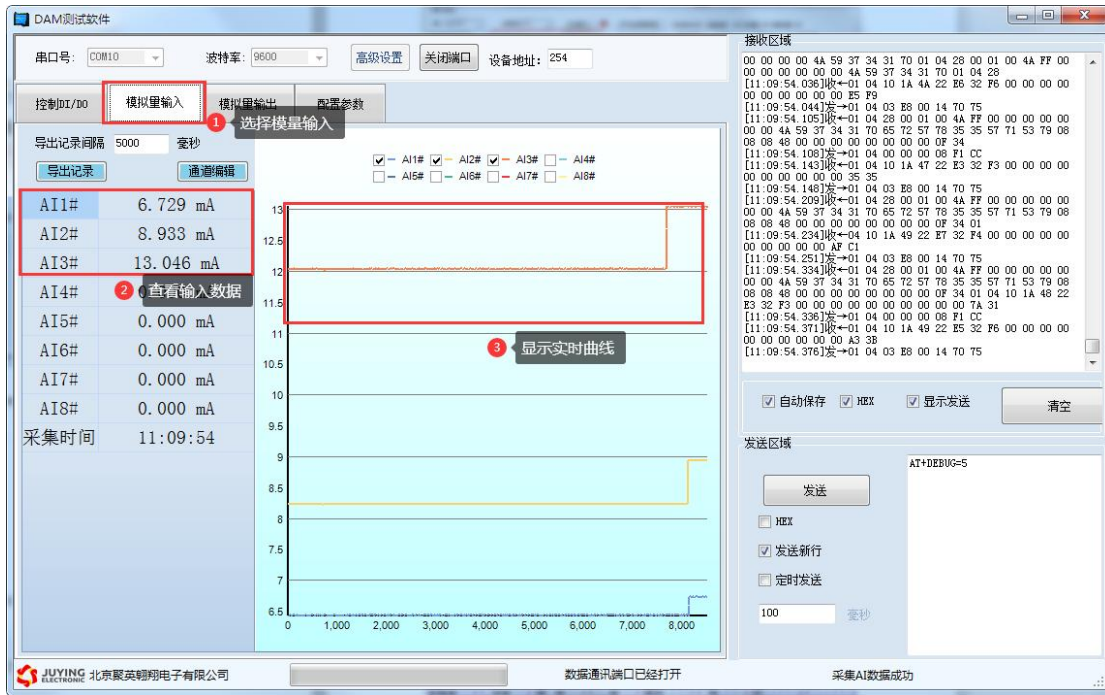

## 九、参数及工作模式配置

### 1、设备地址

#### 1.1、设备地址的介绍

地址说明		说明
默认地址	1	默认设备地址均为 1
广播地址	254	单独连接设备，任何设备地址下均可用 254 通讯；当设备地址不明确时，用于读取当前设备地址。

#### 1.2、设备地址的读取

点击软件上方“读取地址”



#### 1.3、偏移地址的设定与读取

点击 DAM 调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏

移地址进行读取或设置。



## 2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。



## 十、开发资料说明

### 1、通讯协议说明

本产品支持标准 modbus 指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》即可。

### 2、Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为模拟输入寄存器和光耦输入寄存器，主要支持以下指令码：2、4

指令码	含义
2	读光耦输入状态
4	读模拟输入 AD 值

寄存器说明：

寄存器名称	寄存器地址	说明
模拟量输入		
输入 1	模拟量输入	3x0001 第一路输入
输入 2	4 号指令	3x0002 第二路输入
模拟量输出		
输出 1	模拟量输出	4x0001 第一路输出
输出 2	3 号指令	4x0002 第二路输出
配置参数		
通信波特率	保持寄存器	4x1001 见下表波特率数值对应表，默认为 0，支持 0-5，该寄存器同时决定 RS232 和 RS485 的通信波特率

### 3、指令生成说明

指令可通过“聚英翱翔 DAM 调试软件”，勾选调试信息来获取。



指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据 modbus 协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对 modbus 寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器 1 的状态，实际上是对继电器 1 对应的线圈寄存器 00001 的读写操作。

### 4、指令列表

#### 4.1、模拟量输入发送指令

情景	RTU 格式（16 进制发送）
查询第 1 路模拟量	FE04000000125C5
返回信息	FE 04 02 00 00 AD 24
查询第 2 路模拟量	FE0400100017405

### 5、指令详解

#### 5.1、模拟量查询

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值\*0.001

查询第一路模拟量 AD 字

FE 04 00 00 00 01 25 C5

官网：[www.juyingele.com](http://www.juyingele.com)

联系电话：010-82899827/1-803

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	查询输入寄存器指令
00 00	起始地址	要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 01	查询数量	要查询的模拟量数量
25 C5	CRC16	

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
02	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00 00	查询的 AD 字	0x0227，即十进制 551，为查询的模拟量 AD 字的值
AD 24	CRC16	

## 5.2、模拟量输出

设置第一路模拟量输出

设置输出值与实际值之间的关系是：输出值=实际值\*1000，如设置输出 8ma，写写入 800。

FE 06 00 00 03 20 9C ED

字段	含义	备注
FE	设备地址	
06	06 指令	模拟量输出
00 00	地址	要设置第一路模拟量寄存器地址
03 20	数值	要设置的模拟量数值
CD 2D	CRC16	

模拟返回信息：

FE 06 00 00 03 20 CD 2D

字段	含义	备注
FE	设备地址	
06	04 指令	模拟量输出
00 00	地址	要设置第一路模拟量寄存器地址
03 20	数值	要设置的模拟量数值
CD 2D	CRC16	

## 5.3、设置多路模拟量输出

FE 10 00 00 00 02 04 00 00 00 00 C0 B8

字段	含义	备注
----	----	----

FE	设备地址	
10	10 指令	写多路输出寄存器指令
00 00	地址	输出的第一路模拟量寄存器地址
00 02	输出数量	模拟量输出的数量
04	字节数	设置输出字节数
00 00	模拟量输出 值	第 1 路模拟量输出
.....		.....
00 00		第 2 路模拟量输出
C0 B8	CRC16	校验位

模拟返回信息：

FE 10 00 00 00 02 55 C7

字段	含义	备注
FE	设备地址	
10	10 指令	写多路输出寄存器指令
00 00	地址	要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 02	输出数量	模拟量输出的数量
55 C7	CRC16	

## 十一、常见问题与解决方法

### 1.采集板卡供电后使用 232 接口无法建立通信，无法控制

首先测试不同波特率是否可以控制，485 接口注意 A+、B-线以及屏蔽线，屏蔽线不是必须，但在通信误码率大的情况下必须接上，即便距离很近也可能出现此类情况。

**2.485 总线，挂载了大于 1 个的设备，我以广播地址 254 发送继电器 1 吸和，但并不是所有模块的继电器 1 吸和。**

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，大于 1 个设备时请以拨码开关区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

## 十二、技术支持联系方式

联系电话：010-82899827/1-803

联系 QQ：3323725294 ， 2984784459