

DAM-10AIAO 采集卡说明书

V1.0



北京聚英翱翔电子有限公司
2019年01月

目 录

目 录	2
一、产品特点	1
二、产品功能	1
三、产品选型	1
四、主要参数	1
五、接口说明	2
六、通讯接线说明	3
1、RS232 接线方式	3
2、RS485 级联接线方式	3
七、输入输出接线	4
1、模拟量输出接线	4
2、模拟量输入接线	4
八、测试软件说明	4
1、软件下载	4
2、软件界面	4
3、通讯测试	5
九、参数及工作模式配置	5
1、设备地址	5
2、波特率的读取与设置	6
十、开发资料说明	7
1、通讯协议说明	7
2、Modbus 寄存器说明	7
3、指令生成说明	8
4、指令列表	8
5、指令详解	9
十一、常见问题与解决方法	10
十二、技术支持联系方式	11

一、产品特点

- DC24V 宽压供电；
- RS485 通讯隔离，输入光耦隔离；
- 通讯接口支持 RS232、RS485；
- 支持标准 modbus 协议；

二、产品功能

- 10 路模拟量输出，10 位 DA；
- 10 路模拟量输入通道，12 为 AD；
- 支持 5 位寻址地址；
- 支持波特率：1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。

三、产品选型

型号	modbus	RS232	RS485	AI	DA
DAM-10AIAO-RS232	●	●		10	10
DAM-10AIAO-RS232+485	●	●	●	10	10

四、主要参数

参数	说明
数据接口	RS485、RS232、以太网接口、USB（接口可选）
额定电压	DC 24V
电源指示	1路红色 LED 指示（不通信时常亮，通信时闪烁）
通讯指示	与电源指示灯共用
尺寸	145*94*41mm
重量	200g
默认通讯格式	9600, n, 8, 1
波特率	1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
软件支持	配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持 Labviewd 等

五、接口说明




序号	功能	引脚	说明
1	供电	+	DC12-30V 电源正极
2		-	DC12-30V 电源负极
3	485通讯	PB	485屏蔽线接线口
4		A+	485接线 A 脚
5		B-	485接线 B 脚
6	232通讯	GND	地线
7		RX	数据接收
8		TX	数据发送
9	模拟量输入 (AI)	AI1	第1路模拟量输入信号正极
10		AI2	第2路模拟量输入信号正极
11		AI3	第3路模拟量输入信号正极
12		AI4	第4路模拟量输入信号正极
13		AI5	第5路模拟量输入信号正极
14		AI6	第6路模拟量输入信号正极
15		AI7	第7路模拟量输入信号正极
16		AI8	第8路模拟量输入信号正极
17		AI9	第9路模拟量输入信号正极
18		AI10	第10路模拟量输入信号正极
19		GND	模拟量输入信号负

20	模拟量输出 (AO)	A01	第1路模拟量输出信号正极
21		A02	第2路模拟量输出信号正极
22		A03	第3路模拟量输出信号正极
23		GND	模拟量输出信号负
24		A04	第4路模拟量输出信号正极
25		A05	第5路模拟量输出信号正极
26		GND	模拟量输出信号负
27		A06	第6路模拟量输出信号正极
28		A07	第7路模拟量输出信号正极
29		A08	第8路模拟量输出信号正极
30		GND	模拟量输出信号负
31		A09	第9路模拟量输出信号正极
32		A010	第10路模拟量输出信号正极
33		GND	模拟量输出信号负


六、通讯接线说明

1、RS232 接线方式

RS232 接线为端子接线。

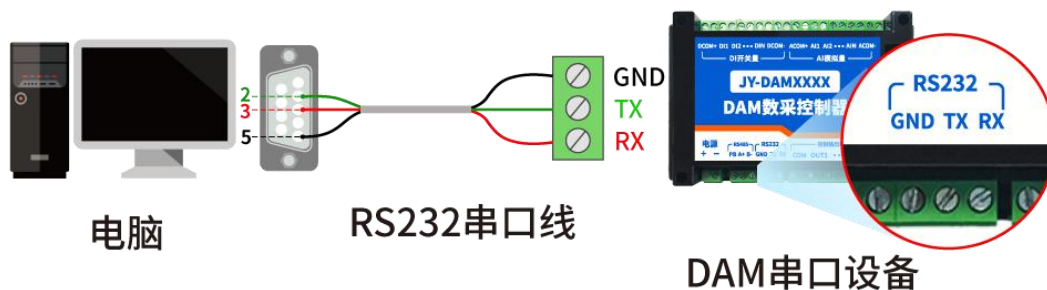

2、RS485 级联接线方式

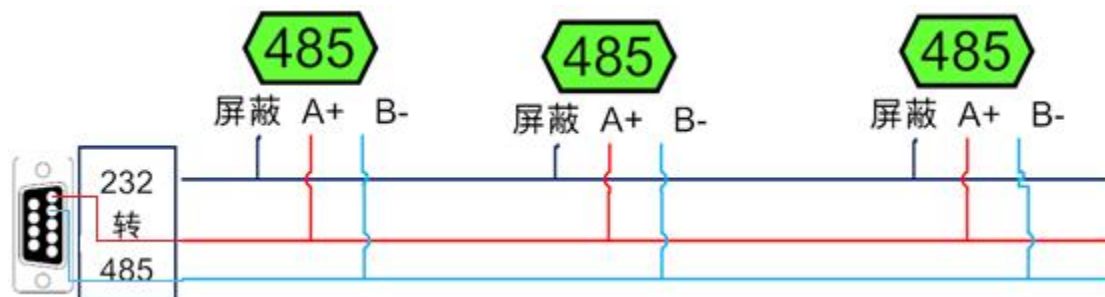

电脑自带的串口一般是 RS232，需要配 232-485 转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后 RS485 为 A、B 两线，A 接板上 A 端子，B 接板上 B 端子，485 屏蔽可以接 GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

七、输入输出接线

1、模拟量输出接线

GND 为输出负极，AO1-AO8 为信号正极


设置输出值与实际值之间的关系是：输出值=实际值*100，如设置输出 4ma，写写入 400。

2、模拟量输入接线

下图中的电源部分为传感器供电，AI1-AI10 接传感器信号正，GND 为传感器信号负。

设备采集到的 AI 数据与实际输入值之间的关系：

实际值=返回值*0.001

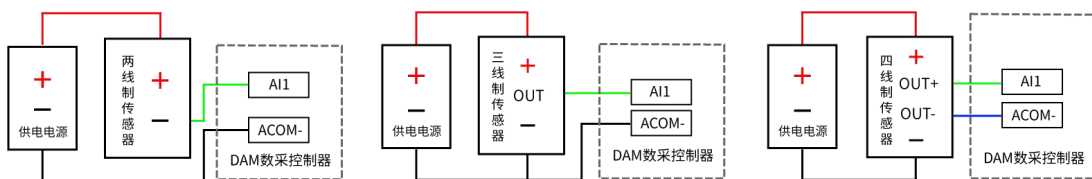

八、测试软件说明

1、软件下载

软件下载链接地址：<https://www.juyingele.com/download/JYDAMSoftware.zip>

2、软件界面



软件功能

- 继电器状态查询
- 继电器独立控制

官网：www.juyingele.com

联系电话：010-82899827/1-803

- 模拟量读取
- 开关量状态查询
- 调试信息查询
- 工作模式的更改
- 偏移地址的设定
- 继电器整体控制

3、通讯测试

- ① 选择设备当前串口号（IP 地址填写 IP）；
- ② 选择默认波特率 9600；
- ③ 打开端口；
- ④ 右侧有接收指令，可控制继电器即通讯成功。




九、参数及工作模式配置


1、设备地址

1.1、设备地址的介绍

DAM 系列设备地址默认为 1，使用广播地址为 254 进行通讯，*用 0 无法通讯*。
设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

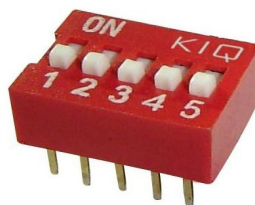

- 1、五个拨码全都拨到“ON”位置时，为地址“31”；
- 2、五个拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“1”；
- 3、最左边1为二进制最低位。
- 4、地址表：

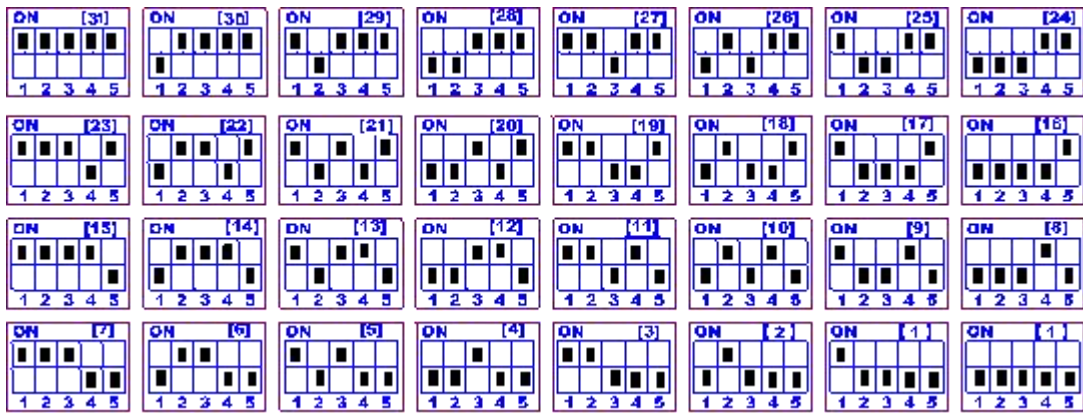

1.2、设备地址的读取

设备正常通讯后，初始设备地址写入 254，然后点击软件上方“读取地址”即可读到设备的当前地址。



1.3、偏移地址的设定与读取

点击 DAM 调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。



2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。



十、开发资料说明

1、通讯协议说明

本产品支持标准 modbus 指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》即可。

2、Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为模拟输入寄存器和光耦输入寄存器，主要支持以下指令码：2、4

指令码	含义
2	读光耦输入状态
4	读模拟输入 AD 值



寄存器说明：

寄存器名称	寄存器地址	说明
模拟量输入		
输入 1	模拟量输入 4 号指令	3x0001 第一路输入
输入 2		3x0002 第二路输入
输入 3		3x0003 第三路输入
输入 4		3x0004 第四路输入
输入 5		3x0005 第五路输入
输入 6		3x0006 第六路输入
输入 7		3x0007 第七路输入
输入 8		3x0008 第八路输入
输入 9		3x0009 第九路输入
输入 10		3x0010 第十路输入
模拟量输出		
输出 1	模拟量输出 3 号指令	4x0001 第一路输出
输出 2		4x0002 第二路输出
输出 3		4x0003 第三路输出
输出 4		4x0004 第四路输出
输出 5		4x0005 第五路输出
输出 6		4x0006 第六路输出
输出 7		4x0007 第七路输出
输出 8		4x0008 第八路输出
输出 9		4x0009 第九路输出
输出 10		4x0010 第十路输出
配置参数		

通信波特率	保持寄存器	4x1001	见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率
备用		4x1002	备用，用户不可写入任何值。
偏移地址		4x1003	设备地址=偏移地址+拨码开关地址
工作模式		4x1004	用户可以使用，存储用户数据
延迟时间		4x1005	用户可以使用，存储用户数据

3、指令生成说明

指令可通过“聚英翱翔 DAM 调试软件”，勾选调试信息来获取。

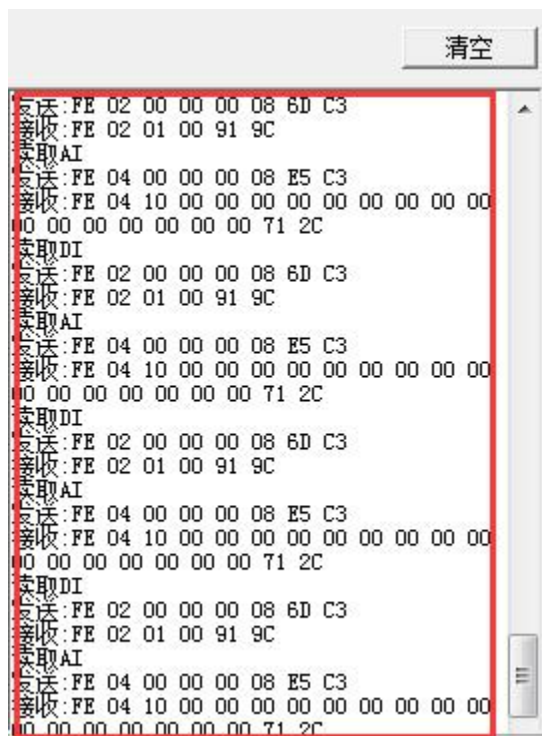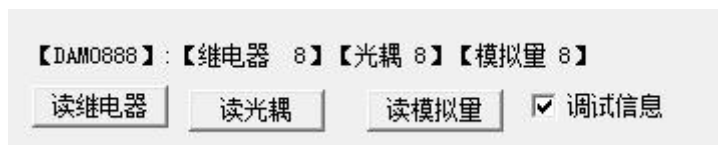

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据 modbus 协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对 modbus 寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器 1 的状态，实际上是对继电器 1 对应的线圈寄存器 00001 的读写操作。

4、指令列表

4.1、模拟量输入发送指令

情景	RTU 格式（16 进制发送）
查询第 1 路模拟量	FE04000000125C5
返回信息	FE 04 02 00 00 AD 24

查询第 2 路模拟量	FE04000100017405
查询第 3 路模拟量	FE04000200018405
查询第 4 路模拟量	FE0400030001D5C5
查询第 5 路模拟量	FE04000400016404
查询第 6 路模拟量	FE040005000135C4
查询第 7 路模拟量	FE0400060001C5C4
查询第 8 路模拟量	FE04000700019404
查询第 9 路模拟量	FE0400080001A407
查询第 10 路模拟量	FE0400090001F5C7

5、指令详解

5.1、模拟量查询

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.001

查询第一路模拟量 AD 字

FE 04 00 00 00 01 25 C5

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	查询输入寄存器指令
00 00	起始地址	要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 01	查询数量	要查询的模拟量数量
25 c5	CRC16	

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
02	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00 00	查询的 AD 字	0x0227，即十进制 551，为查询的模拟量 AD 字的值
AD 24	CRC16	

5.2、模拟量输出

设置第一路模拟量输出

设置输出值与实际值之间的关系是：输出值=实际值*100，如设置输出 8ma，写入 800。

FE 06 00 00 03 20 9C ED

字段	含义	备注
FE	设备地址	
06	06 指令	模拟量输出

模块的继电器 1 吸和。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用,大于 1 个设备时请以拨码开关区分地址来控制,否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

十二、技术支持联系方式

联系电话: 010-82899827/1-803

联系 QQ: 3323725294 , 2984784459